

# Cassetta da incasso per collettori

Spessore 80 mm


## DESCRIZIONE SINTETICA

Cassetta da incasso a parete realizzata in lamiera zincata per il contenimento di collettori. Predisposto per installazione agevolata, con apposite guide di fissaggio, per i collettori della serie MDSS e MDK dotati di staffe. La cassetta viene fornita interamente assemblata. Spessore cassetta 80 mm. Cornice frontale con possibilità regolazione dello spessore. Base da incasso completa di: rete per aggrappaggio intonaco posta sul pannello posteriore e sulla base frontale inferiore; robusti piedini per regolare l'altezza, zanche e cavità per una migliore solidità strutturale. Cornice e sportello a bordo piatto verniciati di colore bianco; serratura di chiusura. La cassetta dispone di pareti laterali con fori laterali pre-tranciati per permettere il passaggio anche laterale delle tubazioni di alimentazione del collettore. Possibilità di traslare lateralmente il collettore.



**Installazione agevolata per collettori della serie: MDK e MDSS**


## DIMENSIONI

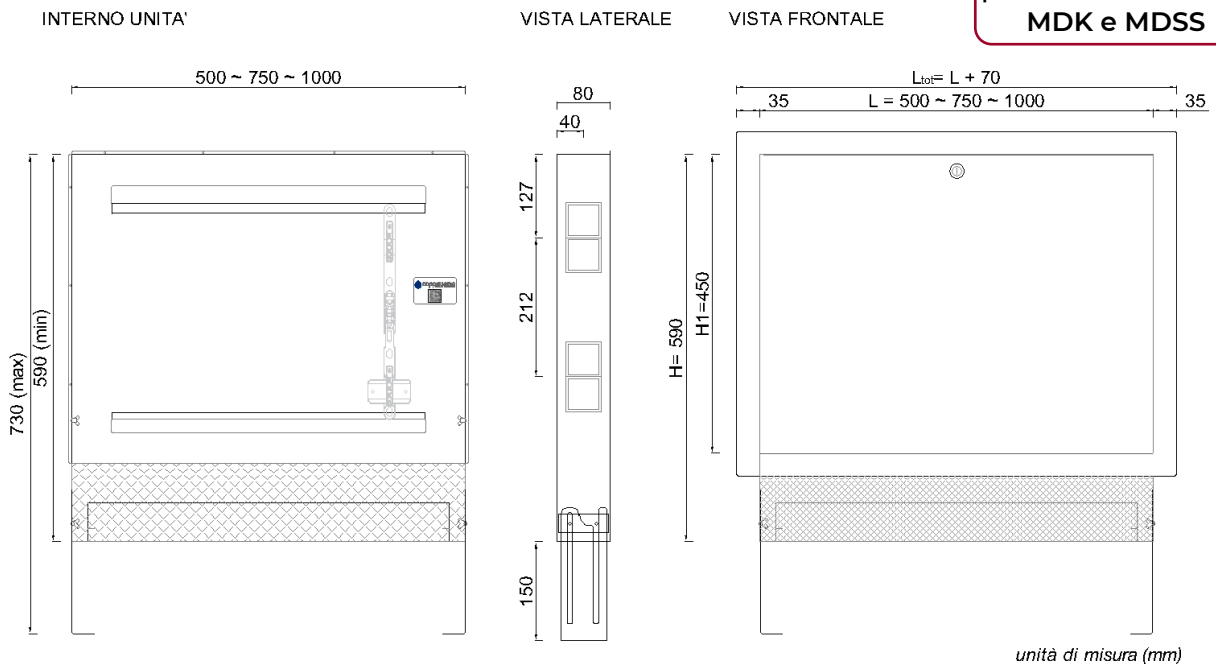

Codice	L	Ltot	H	H1	P
0500590080	500	570	590	450	80-120
0750590080	750	820	590	450	80-120
1000590080	1000	1070	590	450	80-120

## ABBINAMENTO CASSETTE-COLLETTORI

Tipo collettore	Numero Vie Collettori + valvola a sfera con termometro serie UFHVLV0606xT													
Profondità cassetta 80 mm														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
sintetico MDK diam. coll. 1"	500			750				1000						
Inox MDSS diam. coll. 1"	500			750				1000						

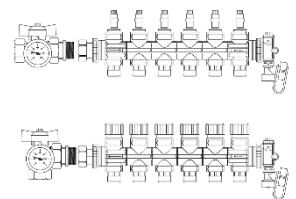

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**1** – Regolare l'altezza della cassetta spostando piedini inferiori e fissare la posizione con viti a farfalla in dotazione.



**2** – Posizionare la cassetta nell'apposita nicchia su parete



**3** – Sistemare il pannello para-malta in dotazione per proteggere l'interno della cassetta dalle lavorazioni di rifinitura del muro.



**4** – L'installazione del collettore avviene posizionando dapprima la staffa nell'apposito supporto inferiore



**5** – Distanziare i due collettori mediante l'estensione delle staffe al fine di fissare il collettore al supporto superiore



**6** – Bloccare la staffa nella posizione desiderata avvitando le viti in mezziera. E' possibile fissare le staffe in posizione disassata




**7** – Effettuate le finiture al muro si proceda alla rimozione del pannello para-malta



**8** – Posizionare la cornice frontale inserendo le forchette in prossimità delle viti a farfalla



**9** – Regolare la profondità della cornice agendo sulle forchette e serrare successivamente le viti

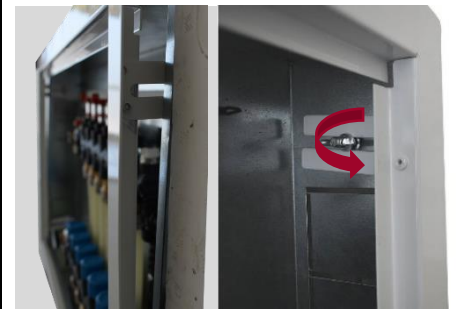

**10** – Posizionare la porta frontale metallica agganciando la parte inferiore nella cornice della cassetta



**11** – Ruotare la serratura per garantire la chiusura della cassetta

